

タグ電池交換手順

岐南町通学安心システムの利用開始から一年経過した場合、タグの電池残量が低下している状態ですので、下記の手順で電池の交換作業をお願い致します。


【電池交換手順】

①プラスドライバーを使用して、タグケースのねじを外し、タグケースを外してください。

【注意】 ネジを無くさないようご注意ください。ケースの爪(二箇所)が破損しないようご注意ください。



ねじ

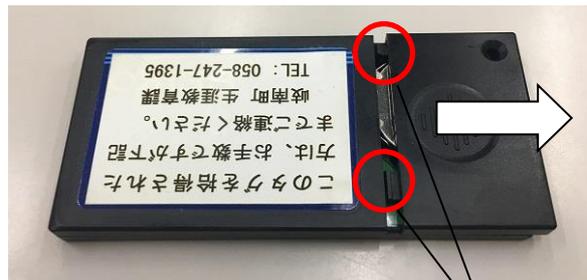

爪

②ショート防止のために非金属製の棒などを下図の位置に差し込み、軽く上に持ち上げタグの電池をタグのホルダから外します。その後、交換用の電池のプラス極面を上にしてホルダに設置します。



③上記と逆の手順でタグケースを設置し、ネジを締めてケースを固定してください。

以上で電池交換作業は完了となります。

電池を交換してもメールが配信されない、電池交換方法が分からないという場合は下記までお問合せ下さい。

(株)ブイ・アール・テクノセンター カスタマサポートセンター

TEL : 058-379-2279 (平日 AM9:00~PM17:00迄、*土日祝祭日休み)

E-Mail : support@ansin.town.ginan.gifu.jp