



新型タグ電池交換手順

配信メール「タグ電池交換時期のお知らせ」を受信された保護者様におきまして、タグの電池残量が低下している状態ですので、下記の手順で電池の交換作業をお願い致します。


【電池交換手順】

①プラスドライバーを使用して、タグケースのねじを外し、タグケースを外してください。

【注意】 ネジ・防水パッキンを無くさないようご注意ください。

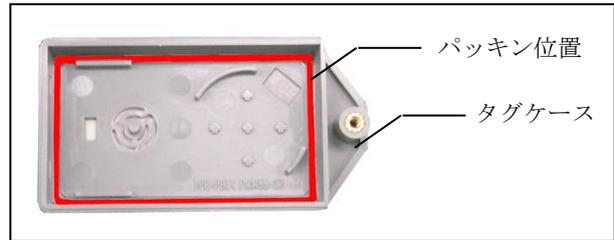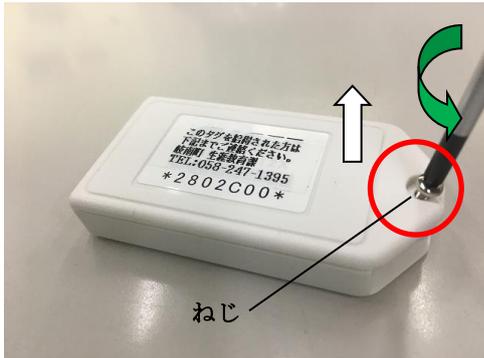


②タグの電池をタグのホルダから外します。ショート防止のために非金属製の棒などを下図の位置に差し込み、軽く上に持ち上げてください。

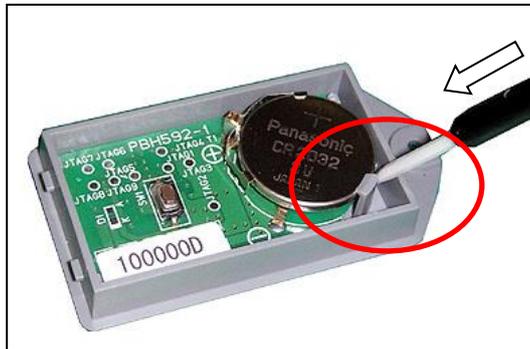


③タグのスイッチを指で“カチッ”と鳴るまで5秒間押しつづけます。


※タグの誤動作を防ぐために、スイッチを押しタグが蓄えた電気を放電します。

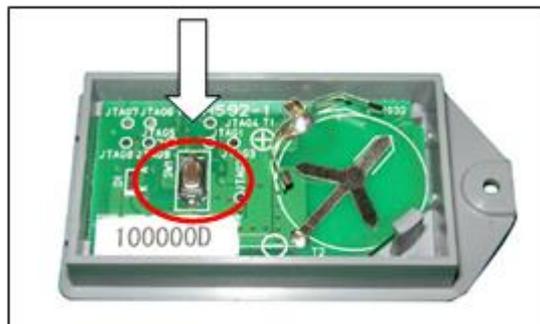

④新しい電池のプラス極が上側になるようにして、電池ホルダに差し込み、交換してください。

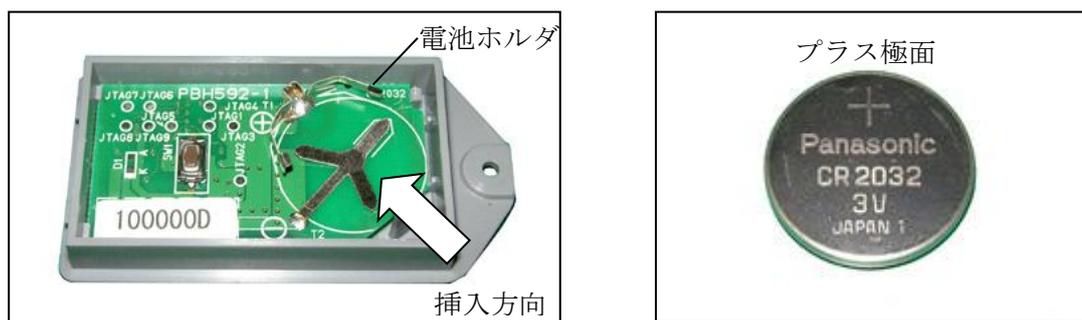


⑤下図のタグケースのフック部分を掛けるようにして、タグのケースを本体に被せネジを締めます。

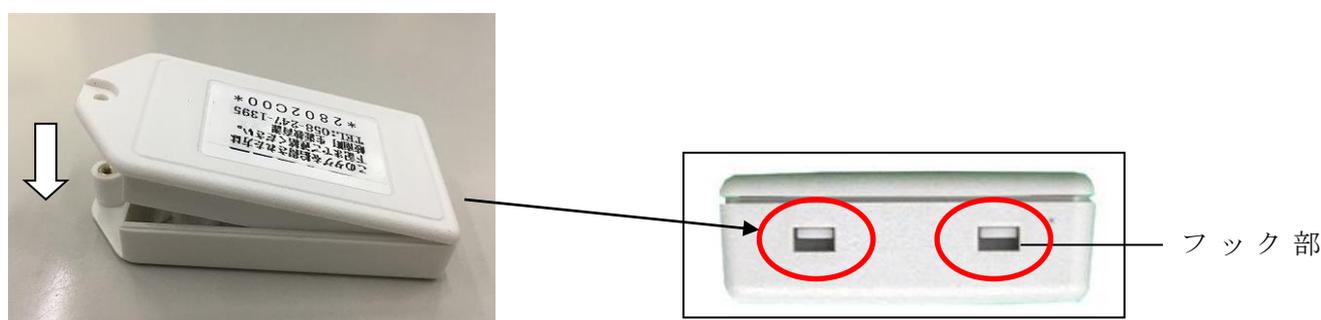

【注意】 ケース内の防水用パッキンがねじれたり外れたりしないようにはめ込んでください。
パッキンが正しく入っていないと防水性能が無くなります。

⑥タグのスイッチを指で“カチッ”と鳴るまで5秒間押しつづけタグを起動します。

※起動すると赤いLEDランプが点滅します。

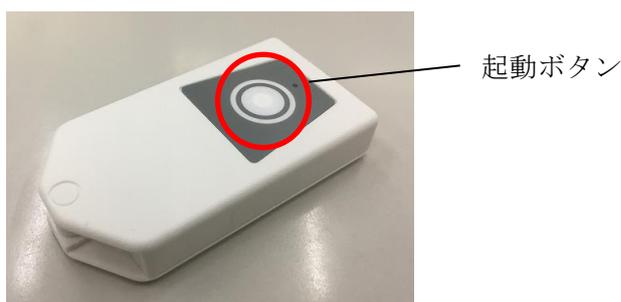

【注意】 タグを起動しないとセンサーで反応しません。

以上で電池交換作業は完了となります。

電池を交換してもメールが配信されない、電池交換方法が分からないという場合は下記までお問合せ下さい。

(株)ブイ・アール・テクノセンター カスタマサポートセンター

TEL : 058-379-2279 (平日 AM9:00~PM17:00 迄、*土日祝祭日休み)

E-Mail : support@ansin.town.ginan.gifu.jp